
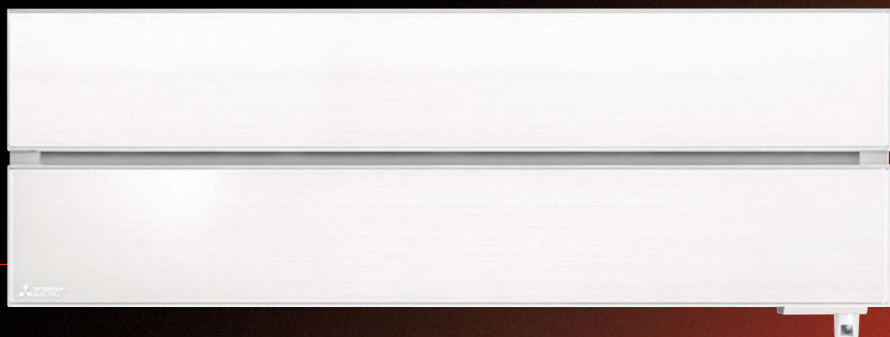


**HURTIG-
VEILEDNING**

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

KAJTEK



Få det beste ut av
din varmepumpe!



GRUNNINNSTILLINGER

TIPS

KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD


www.mee.no



Grunninnstilling: Varmedrift

	1 Skru på varmpumpen
MODE	2 Velg varmedrift ved å trykke MODE til HEAT (Varme) kommer opp i displayet
SENSOR	3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, kommer opp i displayet
FAN	4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1
	5 Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 2
L-VANE-R	6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til kommer opp i displayet TIPS 3
WIDE VANE	7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3
PURIFIER	8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, kommer opp i displayet

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

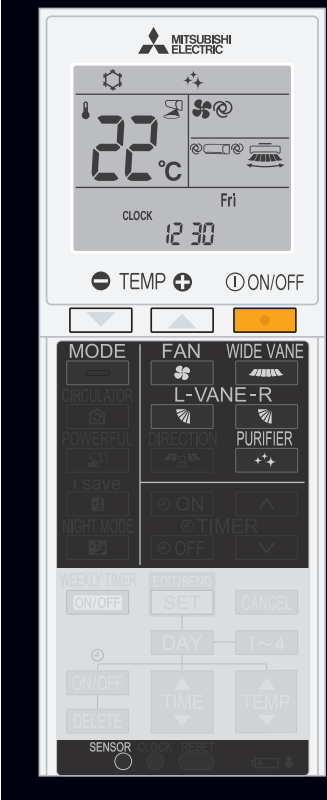

Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

	1 Skru på varmpumpen
MODE	2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE til COOL (Kjøle) kommer opp i displayet
SENSOR	3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, kommer opp i displayet
FAN	4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet TIPS 1
	5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet TIPS 4
L-VANE-R	6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til kommer opp i displayet TIPS 3
WIDE VANE	7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet TIPS 3
PURIFIER	8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, kommer opp i displayet

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!



SENSOR **I-see kontrollmodus**
I-see sensoren registrerer temperaturforskjeller og distribuerer luften dit den trengs mest for å opprettholde en jevn temperatur i hele rommet.

I-see aktivering
Trykk forsiktig med tynn gjenstand. Symbolet til venstre vises.

Absence Detection aktivering (Påvisning av fravær)
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises.

Auto-off aktivering (Påvisning av fravær med automatisk av-funksjon)
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises. Trykk på senson igjen for å deaktivere I-see kontrollmodusen.

CLOCK **Klokke**
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

RESET **Nullstilling av fjernkontrollen**
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

DISPLAY SYMBOL	KNAPP	BESKRIVELSE
		PÅ/AV Skru varmpumpen av- og på.
		Senke temperaturen Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
		Heve temperaturen Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
		Velg driftsmodus AUTO COOL DRY HEAT FAN Automatisk Kjøle Tørke Varme Vifte NB! Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.
		Viftehastighet Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
		Horisontal retning av luftstrømmen Velg mellom seks låste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake.
		Varmesprederfunksjon Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømretning kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. NB! Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT).
		Vertikal retning på luftstrømmen Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velge mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.
		Kraftig drift Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter.
		Luftstrømkontroll Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. INDIREKTE: Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg. DIREKTE: Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen befinner seg. JEVNT: Varmepumpen lærer seg hvor du som oftest oppholder deg i rommet og fordeler temperaturen jevnt i dette området. NB! I-see sensor må være aktivert.
		Luftrensing (motvirker støv og bakterier) Plasma Quad Plus filteret reduserer soppdannelser, virus, mugg og luftbårne allergener, og gjør dem inaktive.
		iSave (10°C vedlikeholdsvarme) Vedlikeholdsvarme aktiveres. Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen til ditt behov.
		Nattmodus Nattmodus senker lydnivå på utedelen, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres.
		TIMER - Drift med tidsur Slå varmpumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

TIPS 1
Viftehastighet:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 2
Oppnår ikke innstilt romtemperatur:
Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innetemperaturen du ønsker.

TIPS 3
Luftstrømsretning:
I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

TIPS 4
Aircondition:
Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C. Sjekk jevnlig at dreneringen fra kondensvannslangen ute fungerer på varme sommerdager.

Innedelen stopper:
Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det. Viften stopper og spjeldene på innedelen lukker i en kort periode.

Se regelmessig til utedelen og fjern evt. is som bygger seg opp mot maskinens underside.

UKETIMER:
Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timere for én uke.

1 Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).
2 Trykk og for å angi dag og innstillingsnummer.
3 Trykk , og for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur. (Trykk for å slette timerinnstillingene. Hold nede for raskt å endre klokkeslettet) (Trykk og for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)


4 Trykk for å fullføre og overføre innstillingene (slutter å blinke).
5 Trykk for å slå uketimeren på (ON). (lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).
Kontrollere innstillingene for uketimeren:
1 Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).
2 Trykk og for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer. Trykk for å avslutte innstilling av uketimeren.

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen



- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

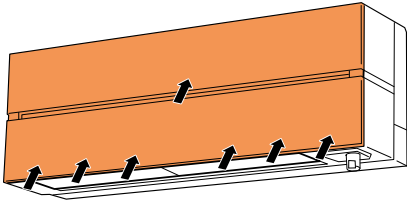

Åpne frontpanelet


Ta tak nede på hver side og vipp opp.

- Merk: Du kan ikke fjerne frontpanelet.
- Drei stopperne som vist med pilen, helt til de klikker.
- Senk frontpanelet sakte, og det holdes åpent med stopperne.

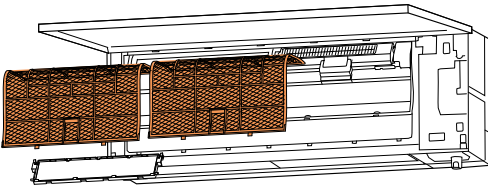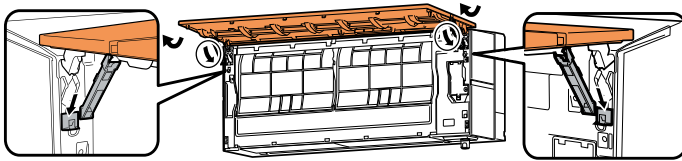


Luftfilter (Grovfilter)

- Ta ut begge luftfilterne
- Klyp flikene på filterne, skyv dem litt opp og dra ned mot deg for å fjerne filterne.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyl med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

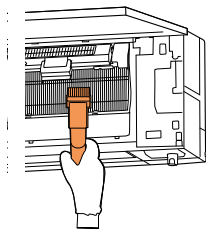

Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

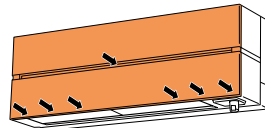


Lukk frontpanelet

Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov


Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

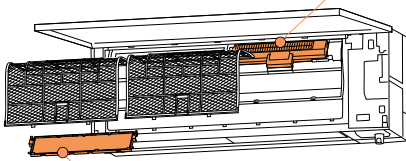

Luftrenser

- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:*
 - Legg filteret og rammen i lunkekt vann og skyl det.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftrenseren skal ikke demonteres.

Luftrengjøringsfiltere

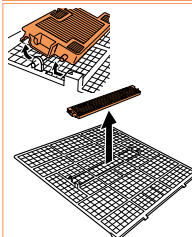

Løsn filterne som vist og fjern de fra luftfilterne.

Sort filter: Luktfilter

- Fjern det fra luftfilteret.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkekt vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
 - Luftfjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.
- Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:*
- Skift det ut med et nytt filter. (Delenummer: MAC-3010FT-E)

Blått filter: Sølvionisert luftrensfilter (ekstrastyr)

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filteret og rammen i lunkekt vann og skyl det.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2390FT-E)

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Luktfilter

Skift dette når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring.

Delenummer: MAC-3010FT-E



Sølvionisert luftrensfilter (ekstrautstyr)

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.

Delenummer: MAC-2390FT-E



Hus og Tak

Sett hus eller tak over varmepumpen din

Når utedelen til varmepumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.



Ved å montere hus eller tak over utedelen unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
- Regn legger seg på pumpen og fryser til
- Løv og smuss legger seg på pumpen

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.mee.no



Din Kaiteki er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling av WiFi og melcloud, se: www.mee.no

VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmepumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtigveiledningen for hvordan du rengjør filterne.
- Filterne kan legges i lunkent vann (30 til 40°C).
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke tørk filterne i direkte sollys eller varme.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke rør i-see-sensoren
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.
- **NB!** Inneledelen skal ikke vaskes innvendig, dette kan skade inneledens beskyttelsesbelegg.

Teknisk problemløser

Dersom varmepumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet!

- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Ta strømmen i 5 minutter (Kan ha vært en spenningsfeil)
- Kontakt din forhandler/montør om punktene over ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmepumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? www.mee.no

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.