



# HURTIGVEILEDNING

## Oppkobling Wifi-adapter

UWANO / GUSSURI / KAITEKI (SC1)

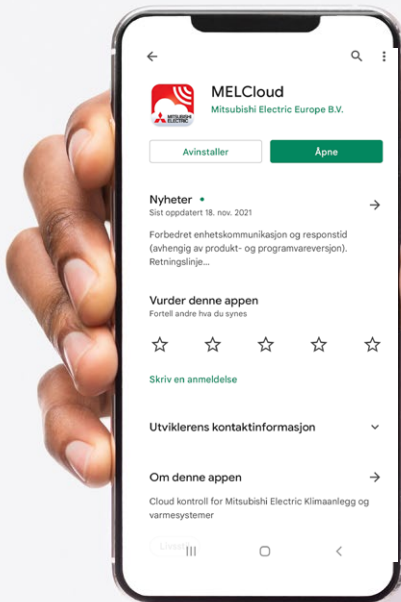


Med WiFi kan du enkelt styre ditt innemiljø uavhengig av hvor du befinner deg

**I denne manualen forklares:**

- Oppkobling av WiFi-adapter til trådløst nett.
- Nedlastning av app og registrering av enhet(er) før bruk av styring.

**Plassering av WiFi-adapter:**

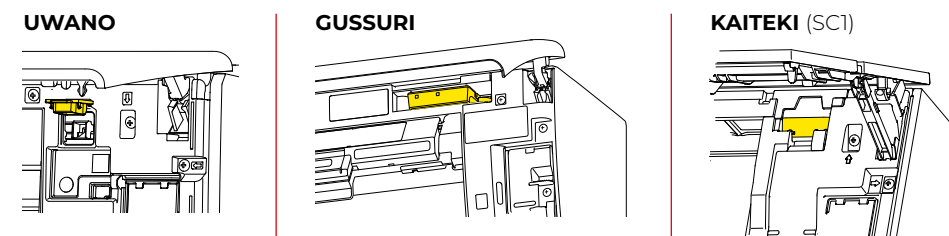

**Før oppkobling**


- Sørg for at din ruter har følgende innstillinger:
- **2,4 Ghz** • **WPA2** • **AES kryptering**

**Steg 1**

**Merk:** Fullfør konfigurasjonen i tilgangspunktmodus innen 10 minutter.

**Velg oppkoblingsmetode**


- Pek fysisk fjernkontroll i motsatt retning av innedel
- Trykk ON/OFF-knapp. **Merk:** kun displayet på fjernkontrollen skal slå seg AV mens varmpumpe fortsatt er PÅ.
- Hold inne temperatur + i 5 sekunder.
- Velg «1» ved å trykke på temperatur + og -, som vist til høyre.
- La fjernkontrollen peke mot innendørsenheten, og trykk på OFF/ON

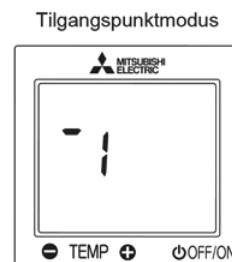

**Steg 2**

**Koble smarttelefonen til varmpumpen**

Sikre at LED-indikasjonen er som vist nedenfor. På skjermen for WiFi-instillinger på smarttelefonen velger du «ME-nettverk», som dukker opp på listen over tilgjengelige nettverk. Passord til ME-nettverk = KEY (NØKKEL), som står trykt på informasjonsetiketten.

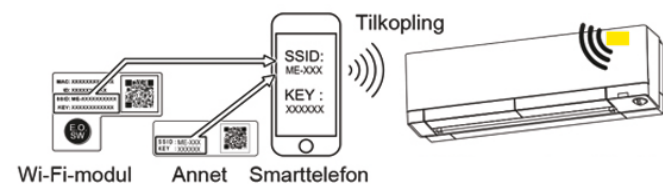

LED-lampen (under frontpanelet) lyser i 3 sekunder, og deretter blinker den én gang. Det høres en pipetone når LED-lampen blinker. Disse handlingene gjentas.


**Merk:**

- Kontroller WiFi-innstillingen på smarttelefonen hvis SSID-en ikke vises.
- Oppgi KEY (NØKKEL) igjen hvis SSID-en vises på smarttelefonen, men den ikke kan koble til WiFi-modulen.
- Hvis LED-indikasjonen ikke endres eller blinker 5 ganger, var tilkoblingen mislykket. I så fall må du tilbakekalle tilkoblingen, og konfigurere WiFi-modulen og ruterens på nytt.
- Noen telefoner kan automatisk skifte nettverk når enhet prøver å koble til et ukjent nettverk.

**Steg 3**

**Få tilgang til URL-adressen (192.168.11.1/network) på én av måtene nedenfor for å vise innstillingsskjermen**


- Skann QR-koden på informasjonsetiketten.
- Skriv inn URL-adressen (192.168.11.1/network) i nettleseren.

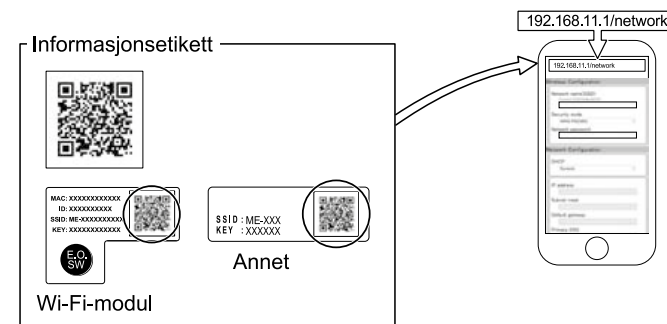

Om man får feilmelding og ikke kommer inn på URL-adresse så sjekk følgende:  
**1.** Telefonens innstillinger **2.** WiFi **3.** Kontroller at tlf/nettbrett/pc er tilkoblet ME-nettverk.  
**4.** Koble tilbake på ME-nettverk

**Steg 4**

Network Name = navnet på hjemmenettverket.  
 Network Password = passord tilh. hjemmenettverket.  
**KUN** tast inn Network Name og Password før steg 5!

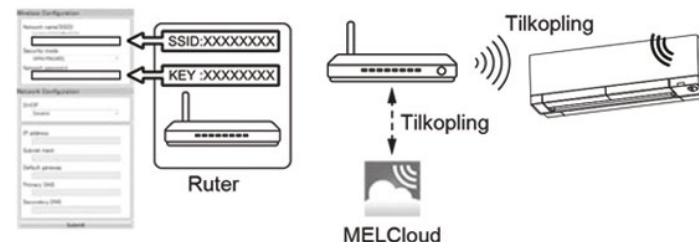

**Steg 4** fortsettelse:

**Network name:**

1. Trykk på meny-pil til høyre for feltet «NETWORK NAME»
2. Velg det nettverket som varmpumpe skal kobles til.

**Merk:** velg nettverk med 2,4Ghz

**Network password:**

Legg inn passordet til nettverket som ble valgt i «NETWORK NAME»

**Merk:** Spesialtegn: @%!#,&ØÅ<> osv., kan ikke brukes i nettverksnavn eller i tilhørende passord.

**3.** Bla ned og trykk «Submit»-knapp. Gå videre til steg 5.


**Merk:** Får du rød ring rundt Network name og/eller Network password betyr dette at en eller begge er feil/inneholder spesialtegn.

**Merk:**

- Hvis du ønsker å bruke Static velger du Static i DHCP (\*1) og oppgir ruterens informasjon og nettverk. Deretter trykker du på Submit-knappen.
- LED-indikasjon gjenoppretter opprinnelig status hvis tilkoblingen mislykkes.
- LED-lampen som blinker og pipetonen som høres vil opphøre når tilkoblingen er utført.

**Steg 5**

Når LED-lampe lyser i 5sek etterfulgt av en lengre pipetone (1sek) indikere dette kommunikasjon mellom varmpumpe og nettverk. Gå videre til «Registrering i MELCloud app».

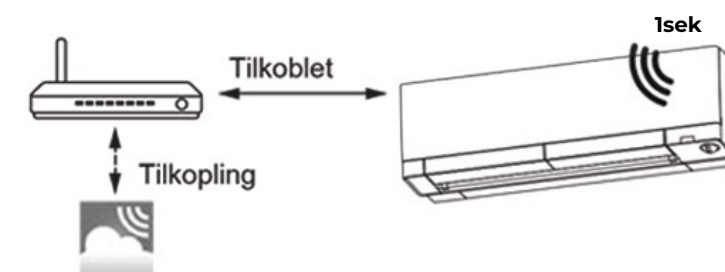


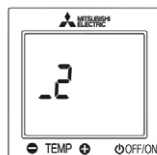
**Merk:**

Det kan ta flere minutter for å vise indikasjonen ovenfor. Hvis LED-indikasjonen ikke endres eller blinker 5 ganger, var tilkoblingen mislykket. I så fall må du tilbakestille tilkoblingen, og konfigurere WiFi-modulen og ruterens på nytt.

(Alle illustrasjoner av innedel viser modellen UWANO.)


## Tilbakestille tilkoblingen og konfigurere WiFi-modulen og ruteren på nytt

- Hold inne temperatur  $\ominus$  i 5 sekunder.
- Velg «\_2» ved å trykke på temperatur  $\oplus$  og  $\ominus$
- La fjernkontrollen peke mot innendørsenheten, og trykk på 
- Innendørsenheten piper 3 ganger når tilbakestillingen er fullført.



## Registrering i MELCloud app:

1. Last ned MELCloud-appen og opprett bruker.
2. Åpne appen, gå inn i innstillingene og velg «Registrer ny enhet.»


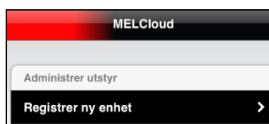


3. Skann QR-kode (Se Oppkobling steg 3 – for illustrasjonsbilde) eller legg inn MAC og ID manuelt.



4. Nå har du fullført installasjonen og registreringen av WiFi-adapteret. Varmepumpen kan nå styres fra MELCloud-appen på din telefon.

For sletting av konto gjøres dette i PC-versjon. MELCloud, Administrer konto, Slett min konto.

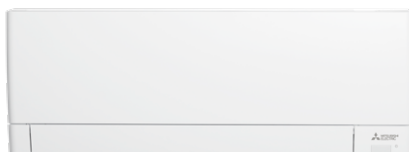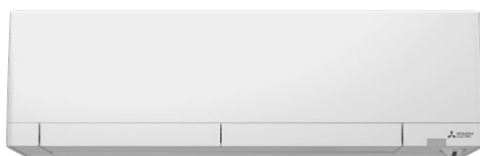

## FAQ-tips til feilsøking

### **SSID (WiFi-adapteret sitt midlertidige nettverk) vises ikke på min telefon.**

Det kan ta opptil 1min før SSID synes på telefon, nettbrett og/eller PC.

SSID starter alltid med «ME-xxx».

Hvis SSID ikke synliggjøres innen forventet tid anbefales det å sjekke at enheten man bruker ikke har aktivert sperre for ukjente nettverk. Midlertidig deaktiver denne sperringen for å fullføre oppkoblingen.

WiFi-adapteret kan bli forstyrret av andre nettverk i området om det er trådløse enheter i samme rom/hus. Forsøk eventuelt å isolere nettverkene som ikke skal brukes ved å slå de av midlertidig fram til oppkoblingen er ferdig.

### **Registrering av SSID fungerer ikke:**

Følgende tegn kan ikke benyttes: [ " , ' , < , > , & ]

### **Ruterens nettverksnavn, passord eller begge deler blir ikke godkjent.**

Har du endret nettverksnavnet eller passordet til et annet enn det som står på ruterens? Da er det denne informasjonen du skal taste inn.

Navn kan ikke inneholde følgende tegn: [ " , ' , < , > , & ]

### **WiFi-adapteret klarer ikke koble opp til ruterens**

Kontroller at ruterens har følgende innstillinger:

- 2,4 Ghz
- WPA2
- AES kryptering

### **Mesh-nettverk:**


Har du mesh-nettverk kontroller om noder/forsterkere som tilhører har egne nettverksnavn eller ikke (bruker samme nettverksnavn som hovedsentral).

Eget nettverksnavn = du må huske at ved oppkobling må dette nettverksnavnet velges og ikke hovednettverksnavn – årsak: avstand mellom

hovedsentral i hjemmet og plasseringen av varmepumpe.

**Mer informasjon om andre oppkoblingsmetoder se:** [www.mee.no](http://www.mee.no)

### **Instruksjonsfilm:**

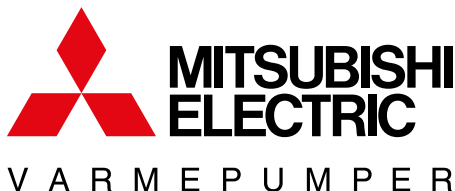

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

**Teknologi man føler.**